

Bauanleitung

Bausatz BÜ-Haus




Bauanleitung

Bausatz BÜ-Haus


①

- Polystyrol Wände rechtwinklig miteinander verkleben
- Kleber: Kunststoffmodellbaukleber z.B. UHU Plast

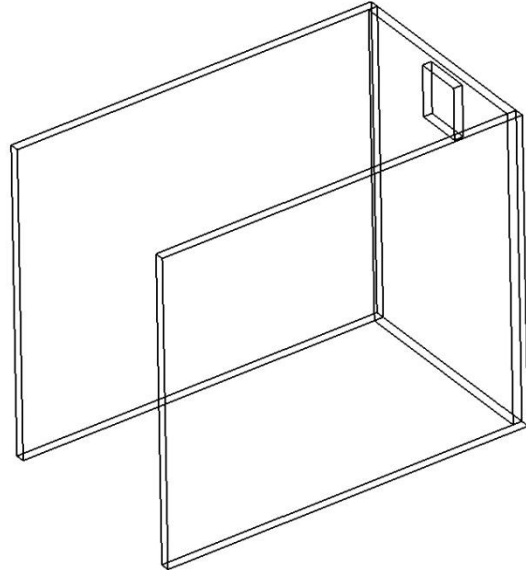

②

- 1mm Loch für Türklinke bohren
- Vorderwand einkleben
- Kleber: Sekundenkleber oder Epoxidharz
- Ecken verschleifen
- Ober- und Unterseite plan Schleifen

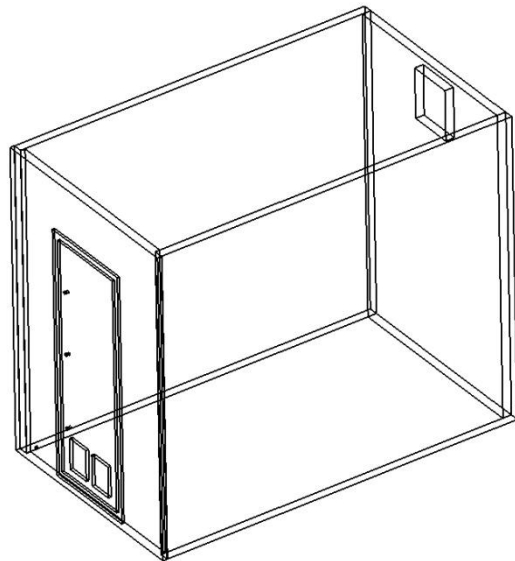


Bauanleitung

Bausatz BÜ-Haus


3

- Dach aufkleben
- Kleber:
Sekundenkleber oder Epoxidharz

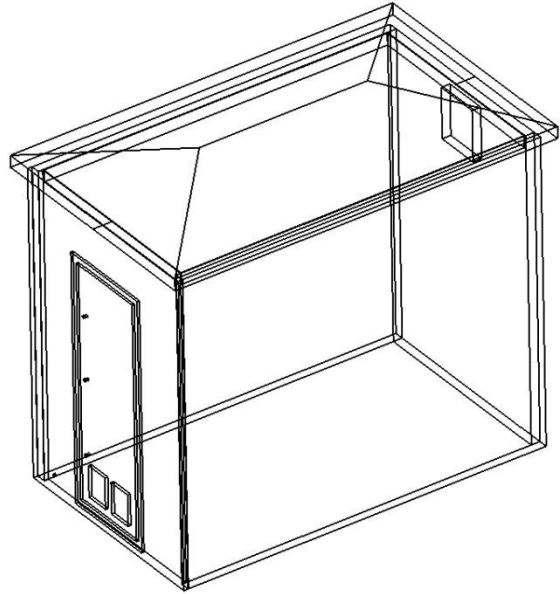

4

- Bodenplatte, Stromkasten und Gitter (ohne Abbildung)
Entgraten und Planschleifen

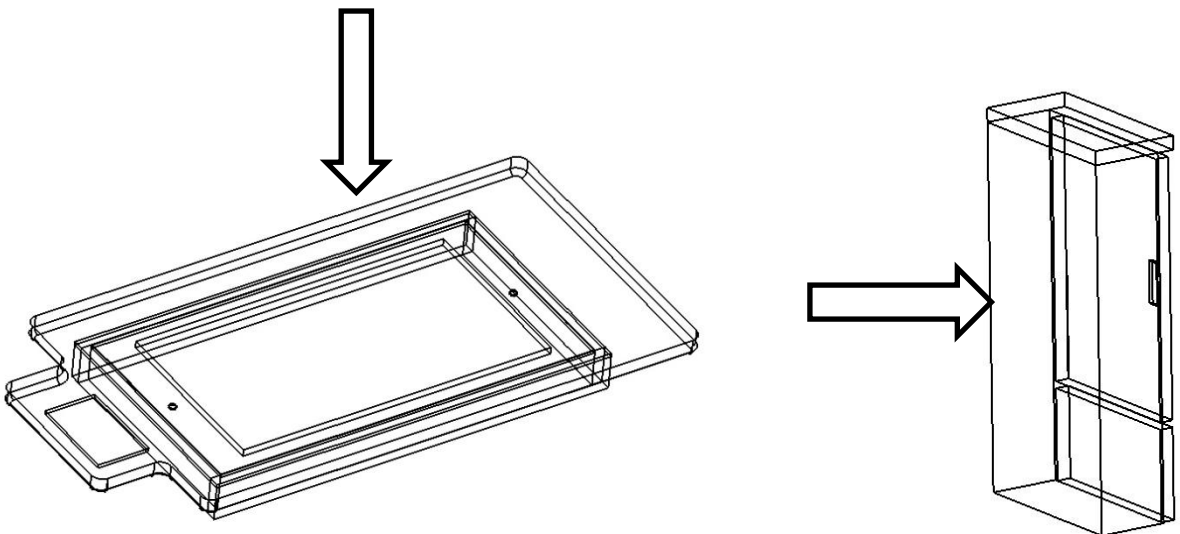


Bauanleitung

Bausatz BÜ-Haus

5

•Lackiervorschlag

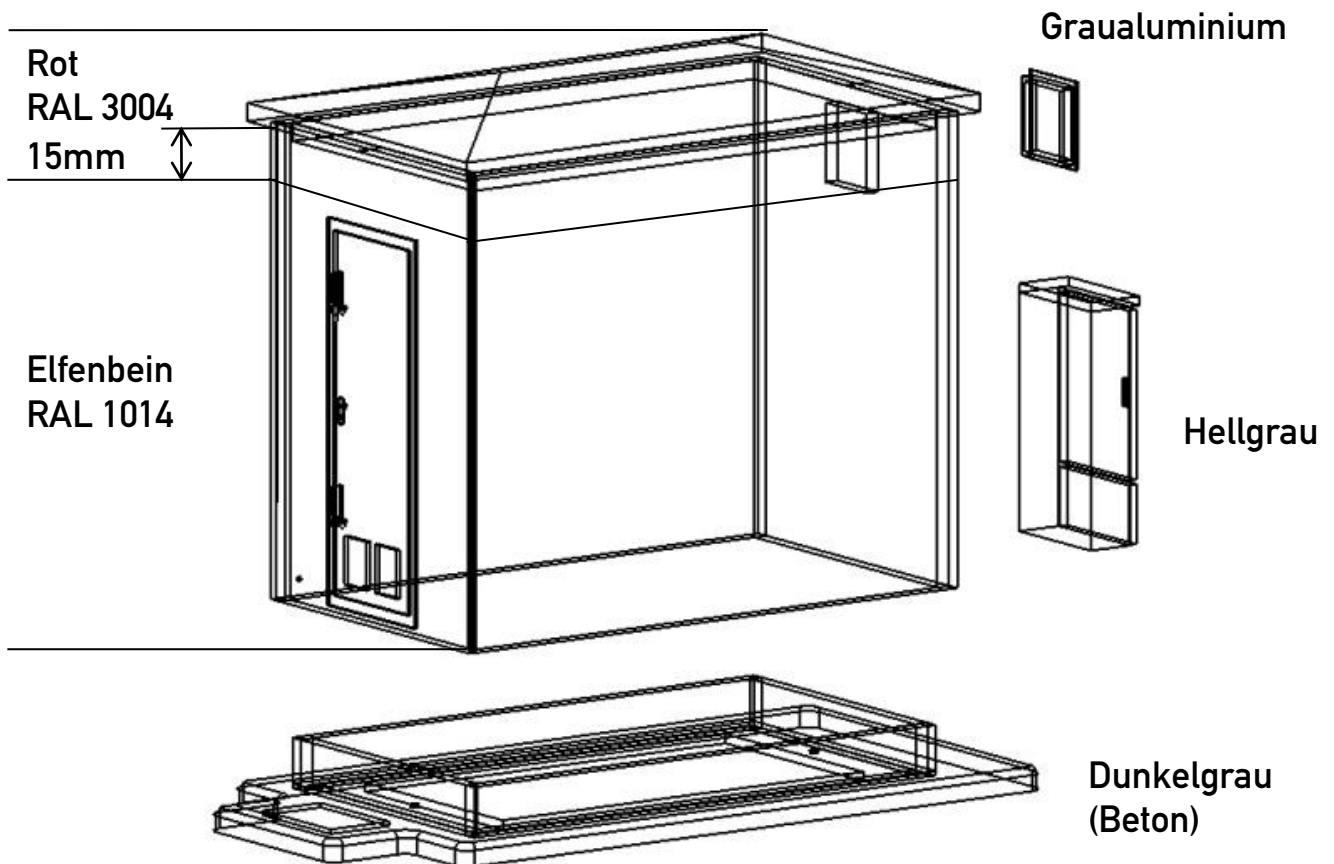

6

- Stromkasten, Lüftergitter und Türklinke mit dem Haus verkleben
- Türklinke wird aus 1mm Messingdraht gebogen
- Kleber:
Sekundenkleber

Bauanleitung

Bausatz BÜ-Haus


7 • Variante A

- Bodenplatte mit dem Haus verkleben – Kleber: Sekundenkleber

7 • Variante B

- Bodenplatte mit dem Haus verschrauben. Somit besteht die Möglichkeit die Bodenplatte auf der Anlage zu verschrauben und das Haus nachträglich aufzusetzen.

- Löcher bohren zur Befestigung der Bodenplatte.

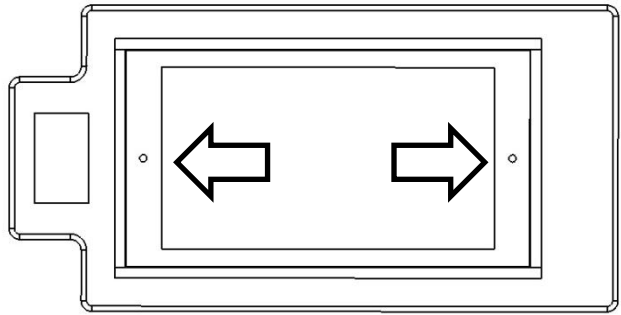

- 2 Löcher bohren zur Befestigung des Hauses an der Bodenplatte. (diagonal vorn und hinten)
- Durchmesser 1,6mm für M2 Schraube

