

VERFUGEN von OBERFLÄCHEN-STRUKTORMATTEN


Vor dem verfugen sollte das Gebäude komplett fertig beschichtet sein, um beim Finish alle Anschnitte in einem Arbeitsgang abdecken zu können



FLEX JOINT FILLING oder *FLEX PUTTY* mit der Spachtel auftragen und flächig verteilen, dabei die Masse in die Fugen drücken.

Bereiche, wie z. B. Balken, die nicht verfugt werden sollen dabei möglichst aussparen.

Mit einem feuchten Schwamm zuviel aufgetragene Masse diagonal zu den Fugen abwischen. Nicht zu fest aufdrücken, um die Masse in den Fugen zu belassen. Vorgang so lange wiederholen, bis die Oberfläche von der Masse gereinigt ist. Zwischen den Arbeitsgängen den Schwamm immer wieder säubern (unter klarem Wasser auswringen)

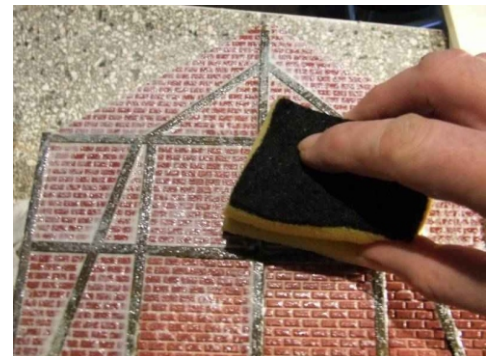

Die Holzmaserung der Fachwerk-Balken sollte gründlich von der Fugenmasse befreit werden, um die Struktur zu erhalten.

Oberflächen abtrocknen lassen - fertig!